

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сплит климатизатори

Инверторна серия за конзолен монтаж



МОДЕЛИ:

CH-S09FVX

CH-S12FVX

CH-S18FVX

За правилна употреба, моля прочетете и съхранявайте упътването!

Създадено от Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.bg

1. Наименования на части и техните функции
2. Как да използвате дистанционното управление за управление на уреда
3. Поддръжка
4. Ръководство за експлоатация
5. Предпазни мерки
6. Проверка преди да се свържете със сервиза

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ИЗБОРА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Едно от предимствата, които ви очакват с нашия стаен климатик е не само комфорт на живот, но и добро здраве. Тази инструкция за експлоатация ви предоставя многобройните комфортни и технологични характеристики, които вашето устройство може да предложи. Освен това ви предоставя жизненоважна информация за поддръжката, обслужването и икономичната експлоатация. Отделете следващите няколко минути, за да откриете как да постигнете комфорта и икономичността на работата си от новия стаен климатик.

Възможно е реалният продукт да се различава от показаните схеми в това ръководство.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с уреда.

0 Pa е измереният свободен напор на уреда.

Предпазител: 250 V, 3.15 A

Наименования на части и техните функции

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

! ВНИМАНИЕ

Преди да отворите предния панел, не забравяйте да спрете климатика и да изключите прекъсвача.

Не докосвайте металните части от вътрешната страна на вътрешното тяло, тъй като това може да доведе до нараняване.

1. Фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит.: Тези филтри са закрепени от вътрешната страна на въздушните филтри.
2. Въздушен изход.
3. Дисплей.
4. Преден панел.
5. Жалузи (вертикални). Жалюзите са във въздушния изход.
6. Въздушен вход
7. Въздушен филтър.
8. Хоризонтална жалюза.
9. Индикатор за режим охлаждане.
10. Индикатор за режим отопление.
11. Индикатор за режим изсушаване.
12. Индикатор за работен режим.
13. LED дисплей.

14. Бутон вкл./изкл. за вътрешното тяло:

Натиснете този бутон веднъж, за да включите уреда.

Режимът на работа е съгласно следната таблица

Модел	Режим	Зададена темп.	Дебит на възд.
Само охл.	Охлаждане	25 °C	Авто
Термопомпа	Авто	25 °C	Авто

Този бутон е полезен, когато дистанционното управление липсва.

15. Приемник на сигнала:

- Приема сигналите от дистанционното управление.
- Когато уредът приеме сигнал ще чуе кратък звук.
- При промяна на настройките отново се чува звук.

16. Превключвател на въздушните изходи.

17. Стаен температурен датчик: Измерва температурата на въздуха около

Клеморед на вътрешното тяло

- При тази настройка въздушната струя е само от горния отвор.
- Тази настройка автоматично променя типа на въздушната струя в зависимост от режима на работа и условията.
- Тази настройка е препоръчителна
- Тази настройка е по подразбиране.

ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК

ВЪНШНО ТЯЛО

18. Въздушен вход (отзад и отстрани)

19. Тръбен път и комуникационен кабел

20. Тръба за конденз.

21. Заземяване (намира се под този капак).

22. Въздушен изход.

Външният вид на уреда може да се различава за някои модели.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, оторизиран сервиз или квалифициран техник, за да се избегне опасност.
2. Уредът трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за свързване
3. Задължително монтирайте прекъсвач на веригата. Прекъсвачът трябва да обхваща всички полюси, да разделя полюсите на поне 3 mm, и да е свързан с фиксирани кабели.

СТР. 1

Бутони на дистанционното



- 1 **ON/OFF**
Натиснете бутона ON/OFF за да включите или изключите климатика
- 2 **-** : Намаляване на стойността на зададената температура
- 3 **+** : Увеличаване на стойността на зададената температура
- 4 **MODE**
Избиране на работен режим: AUTO (Автоматичен), COOL (Охлаждане), DRY (Изсушаване), FAN (Вентилация), HEAT (Отопление)
- 5 **FAN**
Задаване на скорост на вентилатора
- 6 **SWING**
Задаване на ъгъл на завъртане на жалюзите
- 7 **I FEEL**
- 8 **HEALTH/AIR**
Задаване на функции HEALTH и AIR
- 9 **SLEEP**
- 10 **TEMP**
- 11 **CLOCK**
Настройване на часовник
- 12 **T-ON | T-OFF**
Задаване на таймер за автоматично включване
- 13 **TURBO**
- 14 **LIGHT**
Включване/изключване на осветлението на панела
- 15 **X-FAN**

Въведение в бутоните на дистанционното управление

1 ON/OFF (Вкл./Изкл.):

Натиснете бутона, за да включите/изключите климата.

2 —

Натиснете бутона, за да намалите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура.

3 + :

Натиснете бутона, за да увеличите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура.

4 MODE (Работен режим):

С всяко натискане на този бутон се избира работен режим от следната последователност:



С включването на климата работният режим по подразбиране е AUTO (АВТОМАТИЧЕН). В режим AUTO зададената температура не се показва на дисплея, и машината автоматично избира работни параметри в зависимост от температурата в помещението.


5 FAN (Вентилация):

С натискането на този бутон се задава скоростта на вентилатора, като стойността се променя в следната последователност:



6 SWING (Задаване на ъгъл на завъртане на жалюзите):

С всяко натискане на този бутон се променя режима на въртене на жалюзите, като последователността им е следната:



Дистанционното управление е универсално. Ако изпратите към него която и да е от

командите , или , машината ще изпълни командата като .

Символът показва, че ламелите се завъртат в реда: → → → → → →

7 I FEEL:

С този бутон се включва функцията I FEEL. Когато този режим работи, стойността на зададената температура на въздуха се определя в зависимост от датчик в дистанционното управление.

Въведение в бутоните на дистанционното управление

8

С този бутон се включват функции ИОНИЗАЦИЯ / ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. Натиснете бутона веднъж, за да активирате функция ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появи само символът . Натиснете бутона още веднъж, за да активирате едновременно и двете функции ИОНИЗАЦИЯ и ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появят символите  и . Натиснете бутона още веднъж, за да изключите едновременно и двата режима. Натиснете бутона за четвърти път, за да стартирате само функция ИОНИЗАЦИЯ. На дисплея ще се появи само символът .

9 SLEEP:

- Натиснете този бутон, за да превключите между някоя от няколко SLEEP функции: Sleep 1 () , Sleep 2 () , Sleep 3 () , или да отмените SLEEP режима. По подразбиране режимът SLEEP не е активен.
- Режим Sleep 1 се характеризира със следните параметри: В режими на охлаждане и изсушаване, след като системата е работила в режим SLEEP за един час, стойността на зададената температура ще се повиши с 1° C, след като системата е работила в режим SLEEP за два часа, стойността на зададената температура ще се повиши с 2° C, а след което системата ще продължи да работи с тази стойност. В режим на Отопление, след като системата е работила в режим SLEEP за един час, стойността на зададената температура ще се понижи с 1° C, а след като системата е работила в режим SLEEP за два часа, стойността на зададената температура ще се понижи с 2° C, след което системата ще продължи да работи с тази стойност.
- Режим Sleep 2 се характеризира със следните параметри: климатичната система ще работи в съответствие с предварително зададени температурни криви.
- Режим Sleep 3 се характеризира със следните параметри: температурна крива, която се задава по следния начин:
 - (1) В режим Sleep 3 натиснете и задръжте бутона TURBO, дистанционното управление ще влезе в режим на индивидуално задаване на SLEEP режим, като на дисплея ще се покаже "1 hour", а в областта за задаване на стойност на температура ще започне да премигва съответната стойност от последната зададена крива (При първото задаване ще се появи стойността от първоначално зададената фабрично крива);
 - (2) С използването на бутоните "+" и "-" може да промените съответната стойност на задаваната температура, след което можете да я потвърдите с натискането на бутона TURBO;
 - (3) През това време 1 hour ще се увеличи автоматично в позицията timer на дисплея на дистанционното управление (на "2hours" или "3hours" или "8hours"), в областта за задаване на температурата "88" ще започне да премигва стойността на последната зададена крива за нея;
 - (4) Повторете горните стъпки (2) ~ (3) докато зададете стойност и на "8hours" и температурната крива. След това дистанционното управление ще се върне към показване на нормален timer дисплей, а областта за задаване на температурата "88" ще се върне към показване на зададената стойност на температурата;

В този режим може и да се визуализира зададената температурна крива за SLEEP режим, без да се променя. За да направите това, влезте в режима за задаване на температурни криви, не променяйте стойността на задаваната температура и натиснете директно бутона TURBO за потвърждение.

Забележка: Ако по време на задаване или визуализиране на индивидуална температурната крива не бъде натиснат нито един бутон в рамките на 10 секунди, системата автоматично ще излезе от това меню и ще се върне към показване на дисплея на зададената стойност на температурата. Това ще стане и при натискане на някой от бутоните "ON/OFF", "MODE", "TIMER" или "SLEEP".

Въведение в бутоните на дистанционното управление

10 TEMP:

С всяко натискане на този бутон на температурния дисплей на вътрешното тяло ще се изредят стойностите на зададената температура, на тази в помещението и на тази на околната среда в следния ред:



- С избирането на символа "🏠" или на празното поле температурният дисплей на вътрешното тяло ще показва стойността на зададената температура.
- С избирането на символа "🌡️" температурният дисплей на вътрешното тяло ще показва стойността на температурата в помещението.
- С избирането на символа "🌡️+" температурният дисплей на вътрешното тяло ще показва стойността на температурата на околната среда.

11 CLOCK :

Натиснете бутона CLOCK, и на дисплея ще започне да мига символът . В рамките на следващите 5 секунди, с натискането на бутоните „+“ и „-“, можете да задавате стойност на текущото време на часовника. Натискането и задържането на бутона за 2 секунди увеличава или намалява стойността първоначално с 1 минута на всеки 0.5 секунди и след това с 10 минути на всеки 0.5 секунди. По време на мигането на символа след задаване на настройката, натиснете отново бутона CLOCK за да потвърдите, след което на дисплея ще се появи статичен символ .

12 T-ON | T-OFF:

Натиснете бутон T-ON, за да активирате таймера за автоматично включване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново.

След натискането на този бутон, на дисплея се показва символа и започва да премигва "ON". За време за стартиране по подразбиране се показва 00:00. Задайте стойност като използвате бутоните „+“ и „-“. Нормалното натискане на всеки от двата бутона променя стойността на времето с 1 минута. Натискането и задържането на бутона променя бързо стойността с 1 минута и след това с 10 минути. До 5 секунди след задаване на стойност, натиснете отново T-ON, за да потвърдите. Натиснете бутона T-OFF, за да активирате таймера за автоматично изключване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново. Задаването на стойност става по същия начин като при T-ON.

13 TURBO:

С този бутон се активира/деактивира функцията TURBO, при която климатикът достига зададената температура за най-кратко време. В режим COOL (Охлаждане) климатикът ще духа много охладен въздух при висока скорост на вентилатора. В режим HEAT (Отопление) климатикът ще духа много топъл въздух при висока скорост на вентилатора.

14 LIGHT:

Натиснете този бутон, за да включите осветлението на дисплея, и отново, за да го изключите. При включена функция, на дисплея ще се появи символът .

15 X-FAN:

С натискането на бутона X-FAN в режим COOL или DRY, на дисплея ще се покаже символът и вентилаторът ще продължи да работи за 10 минути за да изсуши вътрешното тяло дори и след изключване на климатика. При включване на климатика, този режим е изключен по подразбиране. Не е достъпен в режими AUTO, FAN и HEAT.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

11. Режим QUIET (Безшумен)

Натиснете този бутон за да включите режим Auto Quiet (на дисплея ще се появи символът ). При включване на системата по подразбиране е изключения режим QUIET (на дисплея не се показва символът ). Забележка: Функцията QUIET не може да се включва в режими FAN (Вентилация) и DRY (Изсушаване). В режим QUIET на дисплея не се показва скоростта на вентилатора.

12. CLOCK (Часовник):

Натиснете бутона CLOCK, и на дисплея ще започне да мига символът . В рамките на следващите 5 секунди, с натискането на бутоните „+“ и „-“, можете да задавате стойност на текущото време на часовника. Натискането и задържането на бутона за 2 секунди увеличава или намалява стойността първоначално с 1 минута на всеки 0.5 секунди и след това с 10 минути на всеки 0.5 секунди. По време на мигането на символа след задаване на настройката, натиснете отново бутона CLOCK за да потвърдите, след което на дисплея ще се появи статичен символ .

13. T-ON / T-OFF (Таймер за автоматично включване/изключване):

Натиснете бутон T-ON, за да активирате таймера за автоматично включване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново.

След натискането на този бутон, на дисплея се показва символа  и започва да премигва "ON". За време за стартиране по подразбиране се показва 00:00. Задайте стойност като използвате бутоните „+“ и „-“. Нормалното натискане на всеки от двата бутона променя стойността на времето с 1 минута. Натискането и задържането на бутона променя бързо стойността с 1 минута и след това с 10 минути. До 5 секунди след задаване на стойност, натиснете отново T-ON, за да потвърдите.

Натиснете бутона T-OFF, за да активирате таймера за автоматично изключване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново. Задаването на стойност става по същия начин като при T-ON.

14. TURBO:

С този бутона се активира/деактивира функцията TURBO, при която климатикът достига зададената температура за най-кратко време. В режим COOL (Охлаждане) климатикът ще духа много охладен въздух при висока скорост на вентилатора. В режим HEAT (Отопление) климатикът ще духа много топъл въздух при висока скорост на вентилатора.

15. LIGHT (Осветление на дисплея):

Натиснете този бутон, за да включите осветлението на дисплея, и отново, за да го изключите. При включена функция, на дисплея ще се появи символът .

16. X-FAN:

С натискането на бутона X-FAN в режим COOL или DRY, на дисплея ще се покаже символът  и вентилаторът ще продължи да работи за 10 минути за да изсуши вътрешното тяло дори и след изключване на климатика. При включване на климатика, този режим е изключен по подразбиране. Не е достъпен в режими AUTO, FAN и HEAT.

17. Комбинация на бутони „+“ и „-“

Натиснете едновременно двата бутона, за да заключите или отключите клавиатурата на дистанционното управление. На дисплея ще се появи символът . При натискането на който и да бутон, символът  премигва три пъти.

18. Комбинация на бутони "MODE" и "-":

С тази комбинация при изключен климатик, се променя измервателната единица на температурата от C° (по скала на Целзий) на F° (по скала на Фаренхайт).

19. Комбинация на бутони "TEMP" и "CLOCK":

При едновременното натискането на тези два бутона в режим COOL се включва функцията ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ. На дисплея ще се покаже „SE“. С повторното натискане на двата бутона функцията се изключва.

20. Комбинация на бутони "TEMP" и "CLOCK":


При едновременното натискането на тези два бутона в режим HEAT се включва функцията 8°C ОТОПЛЕНИЕ. На дисплея ще се покаже символът , а стойността на зададената температура ще се промени на 8°C (или на 46°F, ако е избрана скала по Фаренхайт). С повторното натискане на двата бутона функцията се изключва.

21. Осветление на дисплея

Осветлението се включва за 4 секунди при стартиране на климатика, и за 3 секунди при всяко следващо натискане.


Смяна на батерии в дистанционно управление

1. Отворете капачето на дистанционното управление, като го плъзнете в указаната със стрелка посока.
2. Извадете старите батерии.
3. Поставете две нови батерии AAA 1.5 V , като внимавате за правилното разположение на полюсите.
4. Затворете капачето на дистанционното управление.

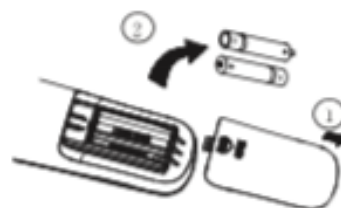

Забележки:

1. Не поставяйте стари или различни батерии, за да не повредите дистанционното управление.
2. Ако дистанционното управление няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите от него.
3. Дистанционното управление трябва да се държи в обхват.
4. Дистанционното управление трябва да се държи поне на 1 m разстояние от телевизори и аудио системи.
5. Ако дистанционното управление не работи нормално, извадете батериите. След 30 секунди ги поставете обратно. Ако дистанционното управление все още не работи, моля, сменете батериите.

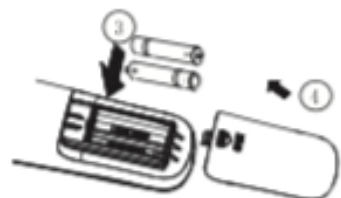

3 ПОДДРЪЖКА




Преди проверка и поддръжка на уреда. МОЛЯ, поставете превключвателя на захранването в положение "ИЗКЛЮЧЕНО", за да изключите захранването

3.1 Уреди

- Вътрешно тяло, външно тяло и дистанционно управление
1. Избършете ги с мека кърпа.

Преден панел

1. Отваряне на предния панел
Плъзнете двете крачета от лявата и дясната страна навътре, докато щракнат.
 2. Сваляне на предния панел
Махнете шнура
Оставете панела за падне напред и го махнете
 3. Почистване на панела
- Избършете го с мека кърпа, напоена с вода.
 - Може да се използва само неутрален препарат.
 - В случай на измиване на предния панел с вода, изсушете го с кърпа, подсушете го на сянка след измиване
4. Поставяне на панела
Поставете предния панел в жлебовете на устройството (3 места)
 - Прикрепете шнура от дясната, вътрешната страна на предната решетка.
 - Затворете панела бавно.

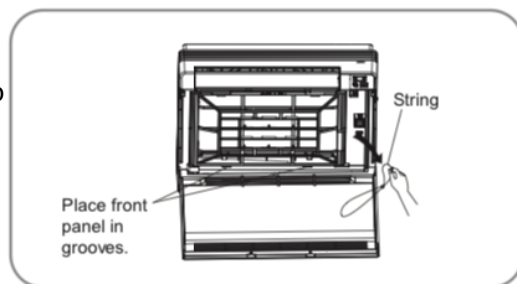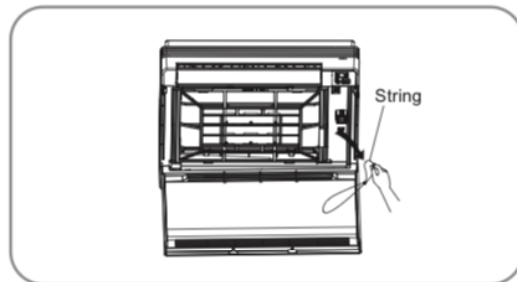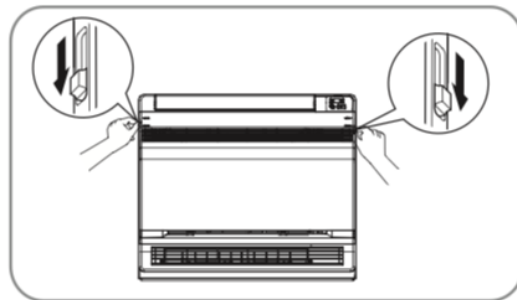

ВНИМАНИЕ

- Не докосвайте металните части на вътрешното тяло. Ако докоснете тези части, това може да причини нараняване.
- Когато сваляте или закрепвате предния панел, използвайте здрава и стабилна табуретка.
- Когато сваляте или закрепвате предния панел, подпрете панела здраво с ръка, за да предотвратите падането му.
- За почистване не използвайте гореща вода над 40 ° C, бензин, бензин, разрежител, нито други летливи масла, полираща смес, абразивни четки или подобни.
- След почистване се уверете, че предният панел е здраво фиксиран.

3.2 ФИЛТРИ

1. Отворете предния панел.
2. Извадете въздушния филтър.

Плъзнете двете крачета от лявата и дясната страна навътре, докато щракнат.


3. Извадете фотокаталитичния филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит

Задръжте езичетата на рамката и отстранете щифтовете на 4 места.




ПОДДРЪЖКА

4. Почистете или подменете всеки филтър.
Виж схемата.

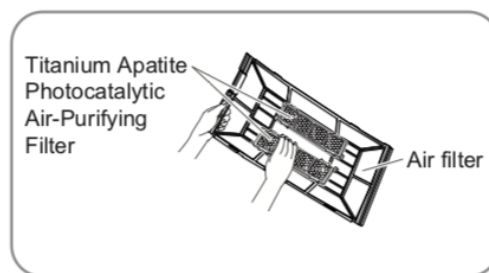


5. Поставете на местата им въздушния филтър и фотокаталитичния филтър на местата им и затворете предния панел.

Работата без въздушни филтри може да доведе до проблеми, тъй като се натрупва прах във вътрешното тяло.

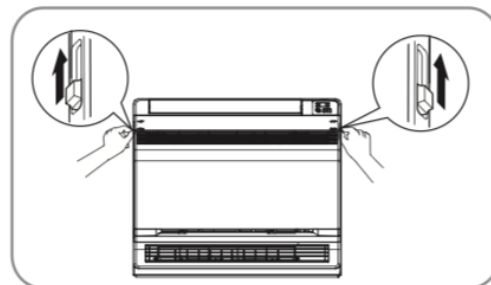

6. Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с прахосмукачка. Ако прахът не се отделя лесно, измийте ги с неутрален препарат разреден с хладка вода, след което ги изсушете на сянка. Препоръчително е да почиствате въздушните филтри всяка седмица.

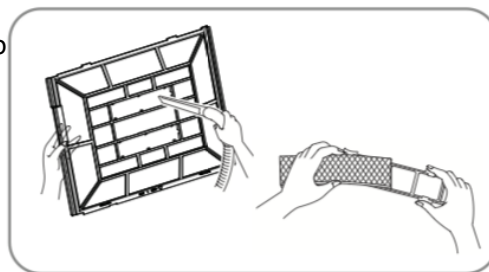

3.3 Фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит

Фотокаталитичният филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит може да бъде подновен рез измиване с вода веднъж на 6 месеца. Препоръчваме да го подмените веднъж на 3 години.

- Поддръжка
 - 1. Съберете праха с прахосмукачка. Накиснете в топла вода за около 10 до 15 минути, ако е силно замърсен филтъра.
 - 2. Не сваляйте филтъра от рамката, когато измивате с вода.
 - 3. След измиване изтръскайте останалата вода и изсушете на сянка.
 - 4. Тъй като материалът е направен от хартия, не извивайте филтъра, когато отстранявате вода от него.
- Подмяна
- Отстранете езичетата на рамката на филтъра и ги заменете с нов филтър.
- Изхвърлете стария филтър като запалим отпадък.

ЗАБЕЛЕЖКИ

При работа със замърсени филтри:

1. Не може да ароматизира въздуха
2. Не може да пречиства въздуха
3. Влошено охлаждане или отопление
4. Може да има неприятна миризма

ПОДДРЪЖКА

Проверки

Уверете се, че основата, стойката и други части на външното тяло не са разрушени или корозирали.

Проверете дали нищо не блокира входовете за въздух и изходите на вътрешното и външното тяло.

Проверете дали конденза изтича равномерно от дренажния шланг по време на работа в режим COOL или DRY.

• Ако не се вижда изтичащ конденз, може да има утечка на вода от вътрешното тяло. Спрете климатика и се консултирайте със сервиза, ако случаят е такъв.

3.4 Преди дълъг период, през който климатика няма да работи

1. Включете на режим FAN only, за да изсушите вътрешното тяло
Натиснете бутон MODE и изберете режим FAN.
Натиснете бутон ON/OFF и включете уреда.
2. След спиране на работата изключете прекъсвача за стайния климатик.
3. Почистете въздушните филтри и ги поставете отново.
4. Извадете батериите от дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

При климатик тип мулти сплит уверете се, че всички вътрешни тела са включени в режим вентилация.

Температура на работа	Вътрешно тяло DB/WB(°C)	Външно тяло DB/WB(°C)
Максимална за охлаждане	32/23	43/--
Минимална за охлаждане	21/15	-15/--
Максимална за отопление	27/--	24/18
Минимална за отопление	20/--	-25/--

Температурен диапазон на работа (външна температура) е -25°C ~ 43°C

4 Ръководство за експлоатация

Принцип на работа и специални функции за охлаждане

Принцип:

Климатикът абсорбира топлината в стаята и я изхвърля навън, така температура в стаята се понижава.

Охлаждащата мощност ще се намали или увеличи в зависимост от температурата на околната среда.

Функция против замръзване:

Ако уредът работи в режим охлаждане при ниски температури ще се образува лед върху топлообменника. Когато температурата на топлообменника падне под 0°C компресорът ще спре работа, за да защити вътрешното тяло от замръзване.

Принцип на работа и специални функции за отопление

Принцип:

- Климатикът абсорбира топлината отвън и предава в стаята, като по този начин се увеличава стайната температура. Това е принципът за отопление на термopомпата, като капацитетът за отопление ще бъде намален при намаляване на външната температура.
- Ако външната температура стане много ниска, моля използвайте други отоплителни съоръжения

Обезскрежаване:

- Когато външната температура е ниска и с висока влажност след дълго време на работа ще се образува скреж на външното тяло, което ще повлияе на отоплителния ефект. В този момент ще се включи функцията автоматично обезскрежаване и отоплението ще спре за 8-10 минути.
- По време на автоматичното обезскрежаване вентилаторите на външното и вътрешно тяло ще спрат.
- По време на обезскрежаване индикаторът на вътрешното тяло мига (или показва символ H1). Външното тяло може да отделя пара поради обезскрежаването, като това не е повреда.
- След приключване на обезскрежаване отоплението ще се възстанови автоматично.


Функция топъл старт:

В режим отопление когато топлообменника на вътрешното тяло не е достигнал необходимата температура вентилаторът на вътрешното тяло няма да се включи, за да предотврати усещането за студен вятър. Това ще се случи в следните три случая:


1. Режим отопление току-що е включен.
2. След приключване на автоматично обезскрежаване.
3. Отопление при ниски температури.

Климатичният тип на това устройство е съгласно табелката с данни.


Температурата не бива да се задава по-ниска, отколкото ви е необходима. Това ще увеличи енергийните разходи.

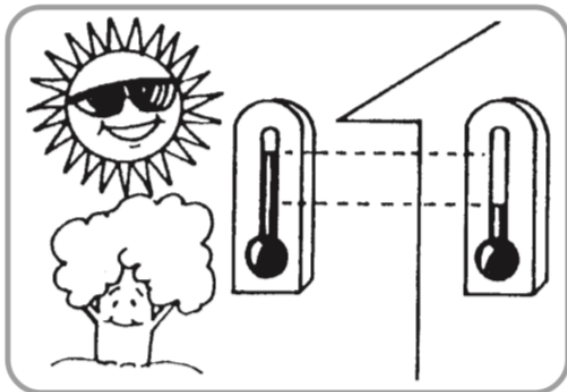


За да се разпредели равномерно хладния въздух в стаята настройте посоката на въздуха по стрелките, както е показано на схемата

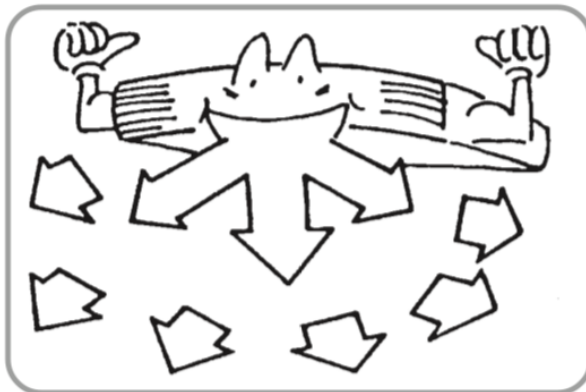

Почиствайте въздушния филтър всяка седмица за по-висока ефективност.

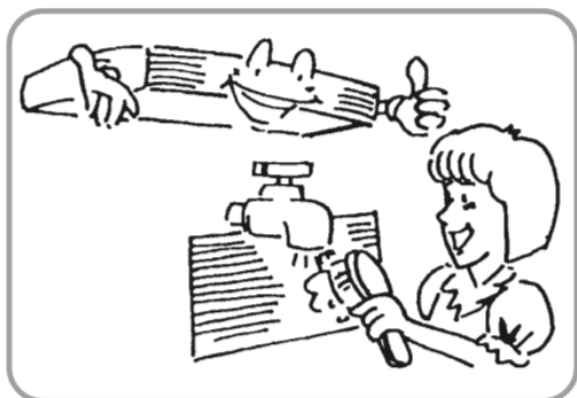


Затваряйте прозорците и вратите по време на работа на уреда, за да предотвратите изтичане на студен въздух и за да спестите енергия

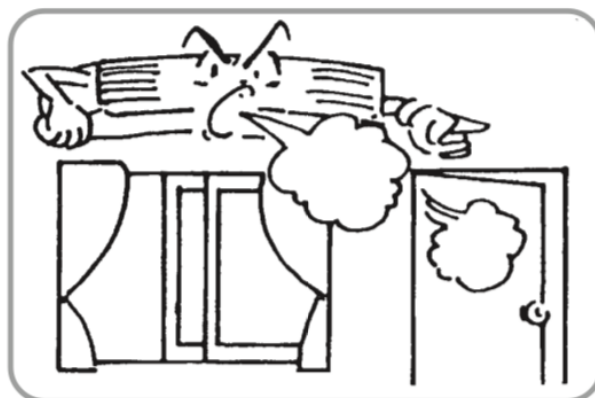

Дръпнете завесите при охлаждане, за да предотвратите директното слънчево огряване, което може да доведе до увеличен разход на енергия.



В случай на неефективна вентилация отворяйте прозореца за кратко, за да не излезе охладения въздух.

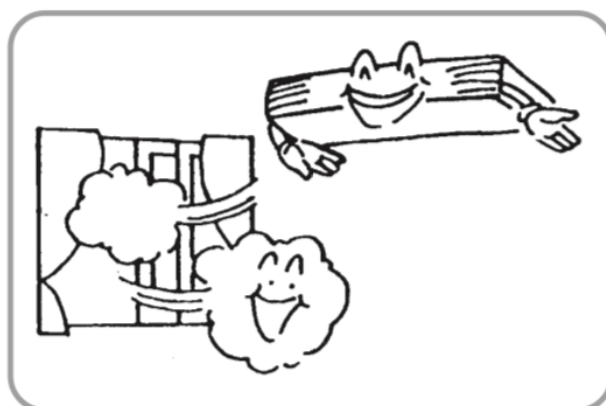

5 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Проверете електрическото захранване (напрежение и честота). Използвайте само ел. захранване, показано на табелката на уреда и подходящи предпазители. Не използвайте парчета от кабел вместо предпазител.




Изключете уреда, ако по време на работа се появят смущения в електрозахранването. Ако уредът няма да се използва продължително време изключете главния предпазител.



Не слагайте пръсти или предмети във входа за въздух или изхода за въздух. Това може да причини нараняване или повреда. Обърнете особено внимание, когато има деца наоколо.

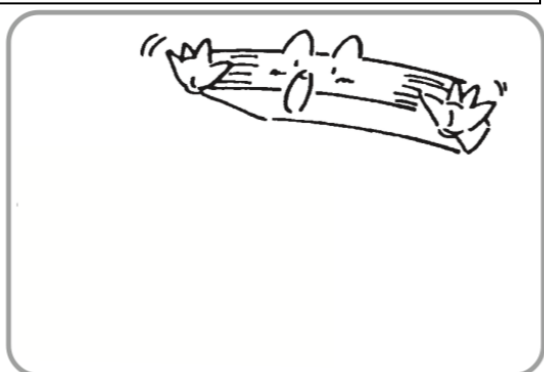


Не блокирайте изхода или входа на въздуха. Това може да причини неизправност или неефективна работа на уреда.

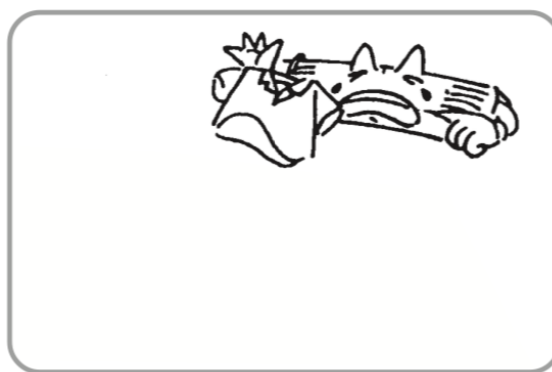

Не насочвайте струята на въздуха директно към хора, особено бебета, възрастни или болни хора.



Не включвайте отоплителни уреди близо до уреда. Топлината може да деформира пластмасовите части.

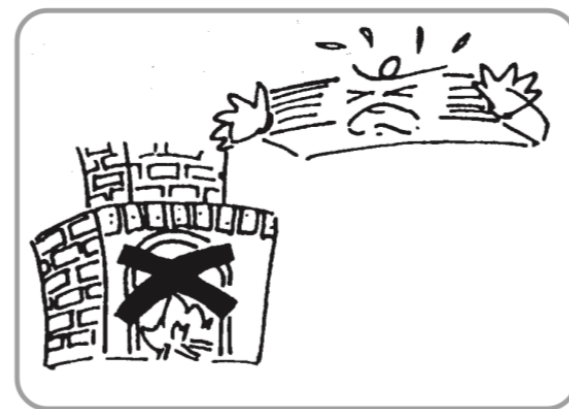

6 ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

Проверете преди да се обадите в сервиза. Може да намерите решение на вашия проблем. След проверката, ако уредът все още не работи, моля свържете се с доставчика.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНИ
Уредът не работи	Проверете дали електрическият кабел е повреден и дали предпазителят е включен. Проверете електрозахранването. Проверете настройките на таймера.
Климатикът работи, но не охлажда достатъчно	Проверете дали настроената температура не е твърде висока. Проверете дали слънцето грее директно в стаята. Проверете дали няма отворени врати и прозорци. Проверете за препятствия пред изхода за въздух Проверете дали вентилаторът работи. Проверете дали не е замърсен въздушния филтър.
От въздушният отвор на вътрешното тяло се носи мъгла	Топлият въздух в стаята се смесва със студения. Това предизвиква мъгла.
Дистанционното управление не работи	Повреден или изключен кабел между уреда и дисплея. Проверете дали батериите са поставени правилно. Проверете дали батериите са изтощени.