



**Упътване за употреба**


**Midea BreezelSS**

## Съдържание

Спецификации на дистанционното.....	2
Функционални бутони.....	3
Работа с дистанционното.....	4
Индикатори на екрана.....	5
Използване на базовите функции.....	6
Използване на разширениите функции.....	13

## Спецификации на дистанционното

Модел	RG58N2(B2H)/BGEF
Захранване	3.0V(Батерии R03/LR03) x2
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

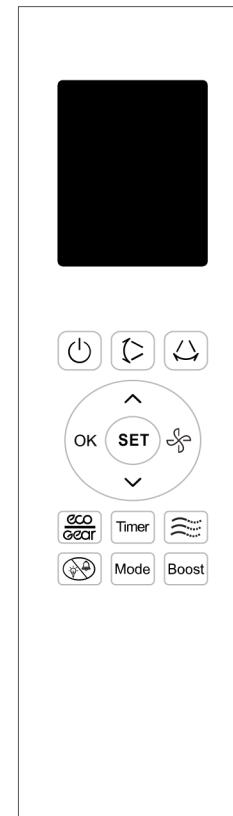

## Функционални бутони

Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигурни, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление.

**Забележка:** Не използвайте функцията HEAT, ако моделът, който сте закупили, има функция само за охлаждане. Режимът HEAT не се поддържа от климатици, които са с функция само за охлаждане.

### ON/OFF

Включване и изключване на климатика.

### Adjust ^

Увеличава температурата с 0,5°C. Задръжте, за да увеличите температурата с 1°C. Макс. температура: 30°C

### OK Бутон

Потвърждава избраната функция.

### Adjust ▼

Намалява температурата с 0,5°C. Задръжте, за да намалите температурата с 1°C. Мин. температура: 16°C

### ECO/GEAR


Стартира и прекратява режим ECO. Натиснете и задръжте за 2 сек., за да стартирате режим GEAR.

### Boost

Позволява на климатика да достигне зададената температура за минимално време.

### Mode

Избор между работните режими, както следва:  
AUTO>COOL>DRY>HEAT>FAN

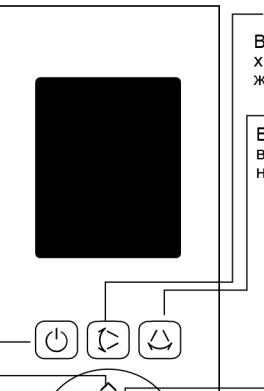

### Бутон

Включва и изключва автоматичното хоризонтално движение на жалузите на климатика.

### Бутон

Включва и изключва автоматичното вертикално движение на жалузите на климатика.

### SET Бутон

Превключва между функциите: Active ⚡, Sleep ⚡ и Follow me ⚡.

Избраният символ ще преминава на екрана. Натиснете OK, за да потвърдите.

### FAN Speed

Задайте скоростта на вентилатора в следната последователност:  
AU%>20%>40%>60%>80%  
>100%. Натиснете ▲ или ▼, за да увеличите или намалите скоростта с 1%.

### TIMER Бутон

Включване и изключване на таймера (вижте повече на страница 9)

### ⋮ Бутон

Превключва между функциите както следва:  
Breeze Away > Breeze Mild >  
Breezless > Cancel > Breeze Away

### Бутон

Изключва светоизодната и звуковата индикация на вътрешното тяло на климатичната система за по-комфортна обстановка.

## Работа с дистанционното


### ПОСТАВЯНЕ И ПОДМЯНА НА БАТЕРИИ

Вашият климатик пристига с 2 AAA батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.

- Свалете задния капак на дистанционното.
- Поставете батерите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батерийте да съответстват на тези на дистанционното.
- Поставете задния капак.

### СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика.
- Завеси, сълнчева светлина и други материали могат да пропрат на инфрачервения сигнал.
- Извадете батерите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

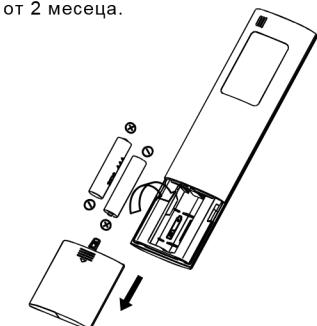

### ПОСТАВКА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО

Дистанционното може да бъде монтирано на стена посредством специализираната поставка.


- Преди да монтирате дистанционното с поставката проверете дали вътрешното тяло получава сигнал от него.
- Монтирайте поставката с две видни или я поставете на равна повърхност.
- Поставете дистанционното в поставката

### ! ЗА БАТЕРИИТЕ

#### За оптимална работа на батерите:

- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
- Не оставяйте батерите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца.

Свалете задния капак, за да поставите батерите.

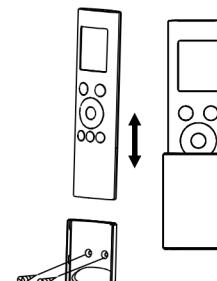

(1)

## Индикатори на экрана

### Забележка:

Всички индикатори, показвани на илюстрацията, са с цел поясна презентация. При реална работа само използвайте функциите, които се изобразяват на екрана.

### ON/OFF

Появява се, когато климатикът работи. Не се показва, когато климатикът е изключен.

### Индикатор за сигнала

Мига при изпращане на сигнал към вътрешното тяло.

ON  
TIMER ON  
OFF  
TIMER OFF

Horizontal жапузи  
Vertical жапузи

Silky Cool режим

Sleep режим

Boost режим

Не е налично

Follow me режим

Самопочистване

Не е налично

Tих режим

Active Clean

Индикатор за батерията Свети при слаб заряд на батерията.

**ECO режим**  
Изобразява се при включен ECO режим.

Breeze Away

Breeze Mild

Breezeless

Не е налично

Температура/Таймер/  
Вентилатор

Изобразява зададената температура, скоростта на вентилатора или настройката на таймера.

Температурен обхват:

16°C до 30°C

Обхват на таймера:

0-24 часа

Обхват на вентилатора:

AU% - 100%

Заключено

Изобразява се, когато дистанционното е заключено.

Скорост на вентилатора

Изобразява скоростта на вентилатора:

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

.....

91% - 100%

AUTO

Скоростта на вентилатора не може да се регулира в AUTO или DRY режими.

### Работен режим


Изобразява текущия работен режим на системата:



## Използване на базовите функции

### ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Работната температура на климатика е от 16°C до 30°C. Можете да я променяте през интервал от 0.5°C.

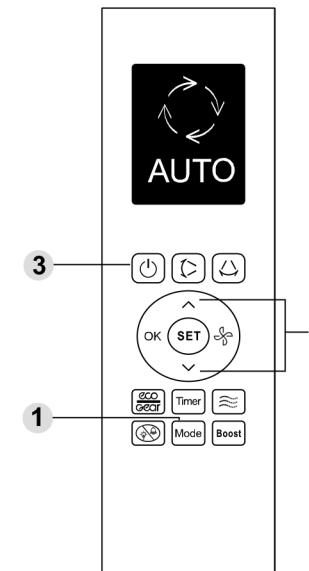

### АВТОМАТИЧНА РАБОТА


В AUTO режим климатикът автоматично ще избере работен режим от следните: COOL, FAN, HEAT или DRY на база на зададената температура.

- Натиснете бутона **MODE** и изберете режим **AUTO**.
- Задайте желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете **ON/OFF** бутона, за да включите уреда.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Скоростта на вентилатора не може да се задава в **AUTO** режим.

### РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ

- Натиснете бутона **MODE**, за да изберете режима **COOL**.
- Изберете желаната температура с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете бутона **FAN**, за да изберете скоростта на вентилатора с бутоните **▲** и **▼**.
- Натиснете **ON/OFF** бутона, за да включите уреда.

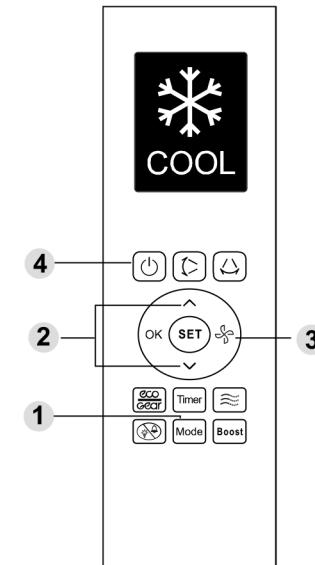


## Използване на базовите функции

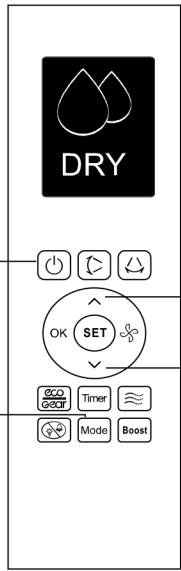

### РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **DRY** режим.
- Задайте желаната температура с бутоните **^** и **v**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим Изсушаване.

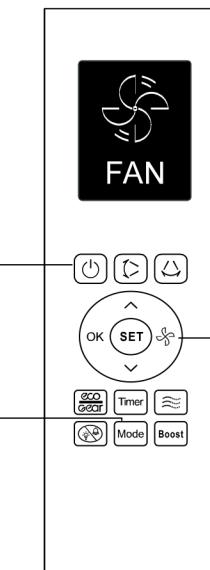


### РЕЖИМ ВЕНТИЛATOR

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **FAN** режим.
- Натиснете бутона **fan** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с бутоните **^** и **v**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да задавате температура в режим Вентилатор. Дистанционното няма да изобразява температура в този режим.

## Използване на базовите функции

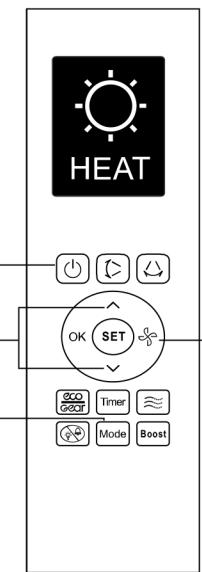

### РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

- Натиснете бутона **MODE** и изберете **HEAT** режим.
- Задайте желаната температура с бутоните **^** и **v**.
- Натиснете бутона **fan** и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU% - 100% с бутоните **^** и **v**.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите уреда.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато външната температура се понижи, отопителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отопителни уреди заедно с климатика.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Климатичната система разполага с два вида таймери:

- **TIMER ON** - задава времето, след което климатикът ще се включи автоматично.
- **TIMER OFF** - задава времето, след което климатикът ще се изключи автоматично.

### ФУНКЦИЯ TIMER ON

Функцията позволява на климатика да се включи след зададен период от време.

Функцията може да бъде използвана само ако климатичната система е включена.


1. Натиснете бутона **TIMER**, когато климатикът е изключен. Индикаторът  ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана.

**Забележка:** Числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се включи сам. Например, ако зададете 2,5 часа, "2,5h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се включи след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете бутоните **▲** и **▼**, за да настроите таймера.

3. Изчакайте 3 секунди и функцията **TIMER ON** ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура.

Индикаторът  ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена.

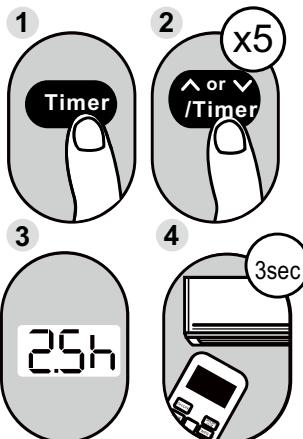

**ПРИМЕР:** Задаване на климатика да се включи след 2 часа и половина.

### ФУНКЦИЯ TIMER OFF

Функцията позволява на климатика да се изключи след зададен период от време. Функцията може да бъде използвана само ако климатичната система е включена.

1. Натиснете бутона **TIMER**, когато климатикът е включен. Индикаторът  ще мига на екрана. По подразбиране, последният зададен таймер ще се изобрази на екрана.

**Забележка:** Числото показва времето след текущото, в което искате климатикът да се изключи сам. Например, ако зададете 5 часа, "5,0h" ще се изобрази на екрана и климатикът ще се изключи след 5 часа.


2. Натиснете бутоните **▲** и **▼**, за да настроите таймера.

3. Изчакайте 3 секунди и функцията **TIMER OFF** ще се активира. След това екранът на дистанционното управление ще изобрази зададената температура. Индикаторът  ще продължи да се показва на екрана, когато функцията е включена.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато настройвате **TIMER ON** или **TIMER OFF** за не повече от 10 часа, стъпката на зададено време е през 30 минути. След десетия час стъпката се увеличава на 1 час със всяко натискане на бутона. Таймерът ще се занули, след като подмине 24 часа.


Можете да изключите таймера като зададете "0.0h"

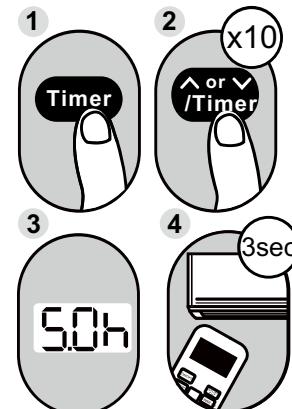

**ПРИМЕР:** Задаване на климатика да се изключи след 5 часа.



### Настройка на TIMER ON и TIMER OFF едновременно

Имайте предвид, че периодите от време, които сте задали за двете функции, се отнасят за часове след текущото време. Например, ако текущото време е 13:00 часа и искате устройството да се включва автоматично в 19:00, да работи 2 часа, след което автоматично да се изключи в 9:00 часа, направете следното:

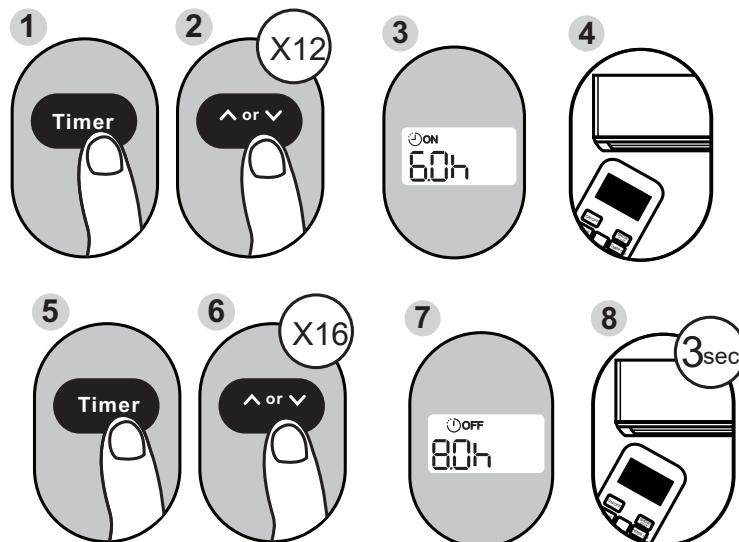

**Пример:** Настройване на системата да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, след което да се изключи.

Екран на дистанционното управление:

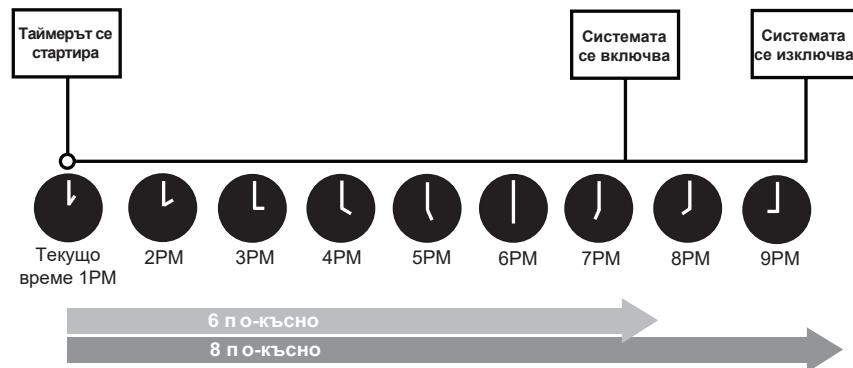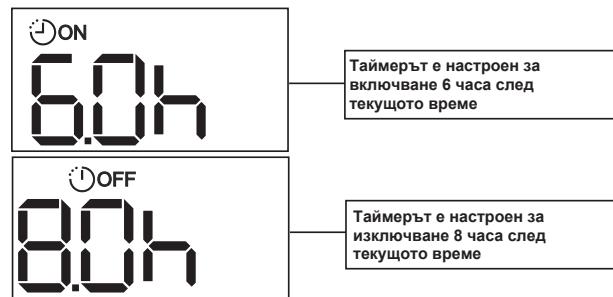


## Използване на разширениите функции

### ФУНКЦИЯ SLEEP



Функцията **SLEEP** се използва за намаляне на консумацията на енергия, докато спите (и не се нуждате от същата температура, за да ви е комфортно). Тази функция може да се включи само от дистанционното управление.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Функцията **SLEEP** не е налична в режим **FAN** или **DRY**.

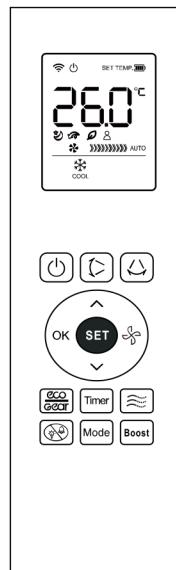

### ФУНКЦИЯ FOLLOW ME



Функцията **FOLLOW ME** позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущата си локация и да изпраща информация към вътрешното тяло на всеки 3 минути. Когато системата е в режим **AUTO**, **Cool** или **Heat**, климатикът ще се постарае температурата около дистанционното да е винаги перфектна за максимален комфорт.

### ФУНКЦИЯ 8°C ОТОПЛЕНИЕ

Когато климатикът работи в режим на отопление със зададена температура 16°C, натискането на бутона **▼** два пъти за две секунди ще активира режима 8°C отопление. Дисплеят на вътрешното тяло ще показва индикация "FP".

### ТЕМПЕРАТУРНА СКАЛА

Натиснете бутоните **▲** и **▼** заедно за 3 секунди. Това ще промени изобразяването на температурата в °C или °F.

### ТИХ РЕЖИМ

Натиснете бутона **▢** за 2 секунди, за да активирате/деактивирате тихия режим. Поради намалената мощност на компресора в този режим е възможно системата да не може да достигне достатъчен капацитет за охлаждане или отопление.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете бутона **SET**. Индикаторът на избраната функция ще премигва на екрана. Използвайте бутоните **▲** и **▼**, за да изберете желаната функция. Индикаторът ще се запази на екрана, когато функцията е активирана.
- За да изключите желаната функция, повторете горната процедура.

#### Функция Active Clean

Тази функция се използва за почистване на изпарителя на климатичната система за предотвратяване на замръзване. Когато функцията е включена, дисплейт на вътрешното тяло ще изобразява "CL" и след 20 до 45 минути системата ще се изключи и ще прекрати изпълнението на функцията Active Clean.

## Използване на разширениите функции

### ФУНКЦИЯ ECO/GEAR



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е налична само в режим **COOL**. Натиснете бутона **▢**, за да изберете режима на функцията, както следва:

**ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка > ECO > ....**

#### ECO режим:


В режим Охлаждане натиснете бутона .

Дистанционното управление ще настрои температурата на 24°C и вентилатора на **AUTO**, за да пести енергия (само ако зададената температура е по-иска от 24°C). Ако зададената температура е по-висока от 24°C, вентилаторът ще премине в **AUTO** режим, а температурата няма да се промени.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Натиснато на **ON/OFF** бутона, смяната на режима или промяна на температурата пониска от 24°C ще прекрати **ECO** режима. В **ECO** режим, температурата трябва да е 24°C или по-висока. Ако чувствате дискомфорт, натиснете бутона **▢**, за да изключите функцията.

#### GEAR режим:

Натиснете бутона, за да изберете режима на функцията, както следва: **GEAR (75%) > GEAR (50%) > Предишна настройка**

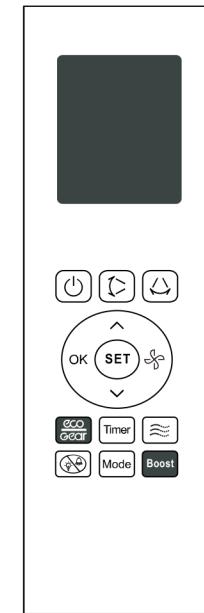

Тази функция е налична само в режим Охлаждане. По време на изпълнение на функцията, екранът на дистанционното ще изобразява зададената температура и консумацията на енергия, като сменя между двете.

#### Бутон

Старт и стоп на вертикалното реене на жалузите. Позицията на вертикалните жалузи се изменя с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Задръжте бутона за 2 секунди, за да активирате автоматичното вертикално реене.

#### Бутон

Старт и стоп на хоризонталното реене на жалузите. Позицията на хоризонталните жалузи се изменя с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Задръжте бутона за 2 секунди, за да активирате автоматичното хоризонтално реене.

### ФУНКЦИЯ BOOST



При функцията **BOOST** климатикът работи на пълна мощност, за да достигне зададената температура максимално бързо.

1. Когато използвате функцията **BOOST** в режим Охлаждане, климатикът ще издухва студен въздух с максимална сила на вентилатора.
2. Когато използвате функцията **BOOST** в режим Отопление, климатикът ще издухва топъл въздух с максимална сила на вентилатора.