


Съдържание

Характеристики на дистанционното	1
Функции на бутоните	2
Индикатори на дисплея ..	6
Как да използвате бутоните ..	7
Режими автоматичен/ охлаждане	7
Режими изсушаване/ вентилатор.....	8
Режим отопление	9
Настройване на таймера ..	9
Употреба на дистанционното	13

Характеристики на дистанционното

Модел	RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF
Захранване	3.0V (R03/LR03 x 2)
Обхват	8M
Работна температура	-5°C ~ 60°C

Функции на бутоните

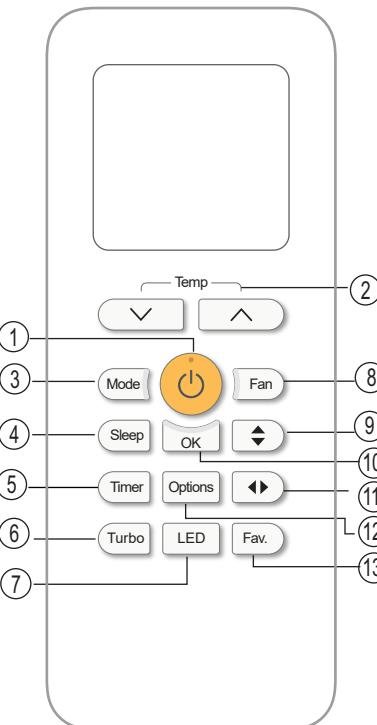

RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF

① ON/OFF бутон (⊕)

Чрез този бутон можете да включвате или изключвате климатика.

② Бутон за увеличаване на темп. (↗)

Бутонът служи за увеличаване на температурата или времето на таймера.

Бутон за понижаване на темп. (↘)

Бутонът служи за намаляване на температурата или времето на таймера.
Забележка:

• Когато климатикът работи в режим отопление, а зададената температура е 17°C, при продължително натискане на бутона ↘ два пъти ще се активира режим 8° отопление. Дисплея на вътрешното тяло ще показва "FP".

③ Mode бутон

При всяко натискане на бутона, режимът се променя в следната последователност:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

Забележка: не избирайте режим отопление, ако Вашата климатична система е предназначена само за охлаждане, защото функцията не се поддържа от тези модели.


④ SLEEP бутон

Активира/ деактивира функцията SLEEP. Чрез нея можете да настроите оптималната температура и едновременно да спестите ел. енергия. Функцията е налична в режим охлаждане, отопление и автоматичен.

ECO бутон

Режимът се използва за пестене на енергия. Когато системата работи в режим охлаждане натиснете бутона и температурата автоматично ще се промени на 24°C, скоростта на вентилатора ще премине в автоматичен режим, за да се пести енергия (само, ако зададената температура е по-ниска от 24°C). Ако температурата е между 24°C и 30°C натиснете бутона ECO и скоростта на вентилатора ще стане автоматична, а температурата ще остане непроменена.

Функции на бутоните

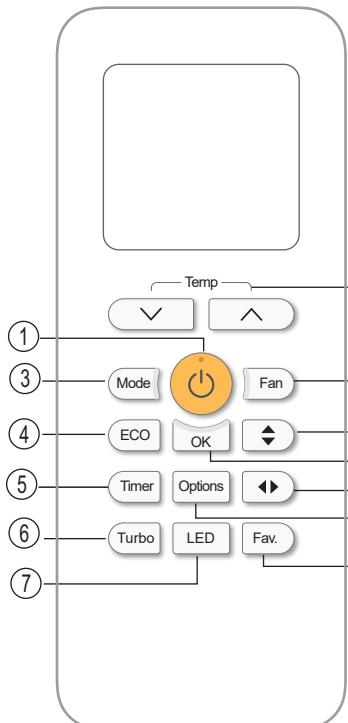

RG70F/BGEF

Забележка:

- Натискането на бутона, промяната на режима или настройването на температурата под 24°C ще прекрати режима ECO.
- Когато системата работи в този режим, зададената температура трябва да бъде 24°C или по-висока. Ако охлаждащата мощност не е достатъчна, моля натиснете бутона ECO отново.

5 Timer бутон

Натиснете този бутон, за да настроите таймера за Вкл. / Изкл.

6 Turbo бутон

В режим Turbo системата работи на максимална мощност, за да климатизира помещението възможно най-бързо.

- Когато натиснете бутона TURBO в режим на охлаждане, климатикът ще издуха студен въздух с най-силна настройка на вентилатора, за да започне процеса на охлаждане.
- Когато натиснете бутона TURBO в режим на отопление, климатикът ще издуха топъл въздух с най-силна настройка на вентилатора, за да започне процеса на охлаждане. Моделите с вграден нагревател ще включат и нагревателя.

7 LED бутон

Натиснете бутона, за да изключите LED экрана на вътрешното тяло. Натиснете бутона отново, за да включите LED экрана.

8 Fan бутон


Изберете скоростта на вентилатора като следва:

AUTO → LOW → MED → HIGH

Забележка:

- Не можете да зададете AUTO скорост на вентилатора в режим DRY.
- Задръжте бутона 2 секунди, за да активирате/дективирате режима Silent. Ниската честота, на която работи компресорът, може да доведе до неефективно охлаждане / отопление (важи за моделите, разполагащи с функцията Silent).
- Натиснете някой от бутоните Fan, MODE, Sleep, ON/OFF, или ECO, за да излезете от режим Silent.

Функции на бутоните

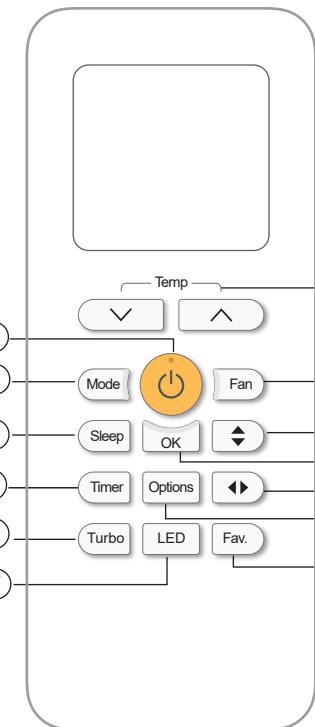

RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF

9 Swing бутон

Използва се за задаване или отмяна на хоризонталното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по вертикална) на въздушния поток. Жалузите променят своя ъгъл с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат повече от 2 секунди, жалузите ще започнат да се движат нагоре-надолу автоматично.

10 OK бутон

Използва се за потвърждение на промените.

11 Swing бутон

Използва се за задаване или отмяна на вертикалното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по хоризонтала) на въздушния поток. Жалузите променят своя ъгъл с 6 градуса при всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат повече от 2 секунди жалузите ще започнат да се движат нагоре-надолу автоматично.

12 Options бутон

Натиснете бутона, за да изберете функциите в следната последователност:

Fresh → Follow me → Comfort → Self clean

Натиснете бутона Options, за да изберете желаната функция, след което символът, отговарящ на този режим ще се появи на экрана на дистанционното. Натиснете бутона OK, за да потвърдите.

* Функция FRESH (⌚)


Когато се активира функцията FRESH, йонизаторът / плазмената система за унищожаване на праха (в зависимост от модела) се задейства и ще помогне за премахването на полени и замърсители от въздуха.

* Функция FOLLOW ME (👤)

Когато се активира функцията Follow Me, на дисплея на дистанционното ще се покаже реалната температура в помещението. Дистанционното ще изпраща сигнала до климатика на всеки 3 минути, докато не натиснете отново бутона FOLLOW ME.

* Функция Comfort (🛋️)

Когато се активира функцията Comfort, климатикът автоматично ще започне да работи на 23°C. Функцията не е активна в режим FAN.

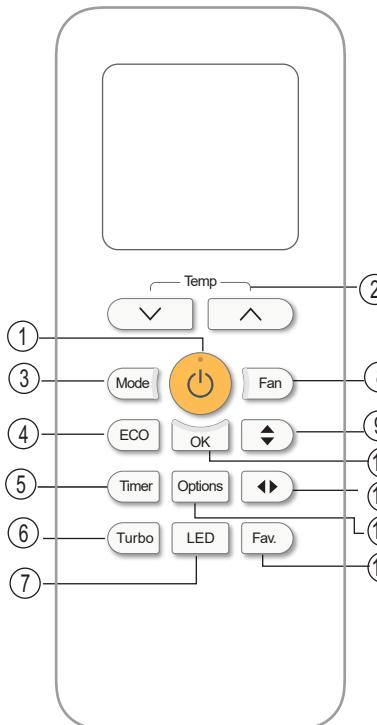

RG70F/BGEF

* Функция SELF CLEAN(⌚)

В режим SELF CLEAN климатикът автоматично ще почиства и изсушава топлообменника, което ще го подгответ за следваща операция. Функцията не е активна в режим отопление или вентилатор.


* допълнителни функции

⑬ FAV бутон

- Използва се за възстановяване на текущите настройки или продължаване на работата със стари.
- Ако първият бутон, който натиснете е този, то системата ще заработи в автоматичен режим на 26°C с автоматична скорост на вентилатора. Натиснете бутона, когато дистанционното е включено и системата автоматично ще възвърне предишните си настройки, включително работния режим, температурата, скоростта на вентилатора, както и функцията SLEEP (ако е активна). Ако задържите бутона повече от 2 s, системата автоматично ще си възвърне автоматично настройките и работния режим, температурата, скоростта на вентилатора, както и функцията SLEEP (ако е активна).

Индикатори на дисплея

Информацията се изобразява, когато дистанционното управление е включено.

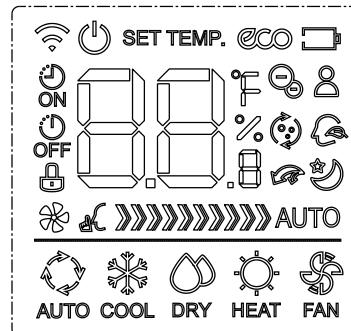

Показване на режимите



AUTO Показва кога се предава информация.

COOL Показва кога дистанционното е включено.

eco Показва се, когато режим ECO е активиран.

battery level Ниво на батерията (индикация за изтощена батерия).

ON Показва се, когато е активиран таймер за вкл.

OFF Показва се, когато е активиран таймер за изкл.

lock Тази функция не се поддържа от климатика.

silent Показва се, когато е активирана функцията Silent.

target temperature Показва зададената температура или тази в стаята или зададеното време за таймера.

follow me Показва се, когато климатикът работи в режим Follow me.

fresh Показва се, когато е активирана функцията Fresh.

self clean Показва се, когато е активирана функцията Self clean.

comfort Показва се, когато е активирана функцията Comfort.

sleep Показва се, когато е активиран режимът Sleep.

super Показва се, когато е активиран режимът Super.

Индикатори за скоростта на вентилатора

low speed Ниска скорост

medium speed Средна скорост

high speed Висока скорост


auto AUTO Автоматично

Забележка:

- Бутоните може да се различават от тези на Вашето дистанционно, в зависимост от модела.
- Всяка от описаните функции се отнасят за вътрешното тяло. Ако то не поддържа определена функция, следователно подобна операция няма да бъде изпълнена, когато натиснете бутона от дистанционното, отговарящ на нея.

Всички индикатори са представени с илюстративна цел. В реални условия на дисплея на дистанционното управление се показват само активните режими.

Как да използвате бутоните

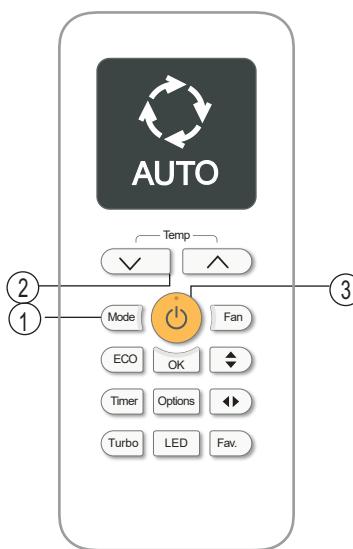

Автоматичен режим

Задаване на температурата

Работният диапазон за този модел е от 17~30°C. Можете да увеличавате или намалявате температурата с 1°C.


В автоматичен режим (AUTO) климатикът автоматично ще избере охлаждане, вентилатор отопление или изсушаване на база зададената температура.

- Натиснете бутона MODE, за да изберете автоматичен режим.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните Temp ▼ или Temp ▲
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика


ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в автоматичен режим.

Режим охлаждане

- Натиснете бутона MODE, за да избере-те режим охлаждане.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните ▼ или ▲
- Натиснете бутона FAN, за да изберете скоростта на вентилатора: Автоматична, Ниска, Средна или Висока.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да стартирате системата.

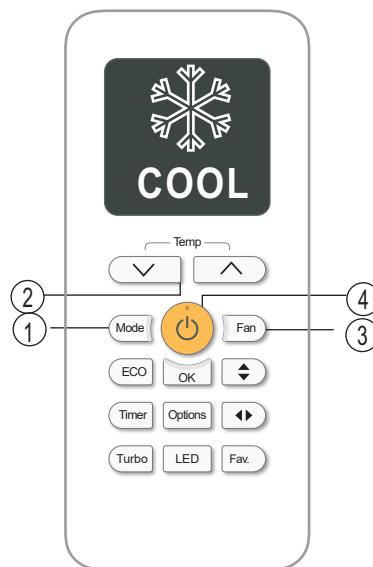


Как да използвате бутоните

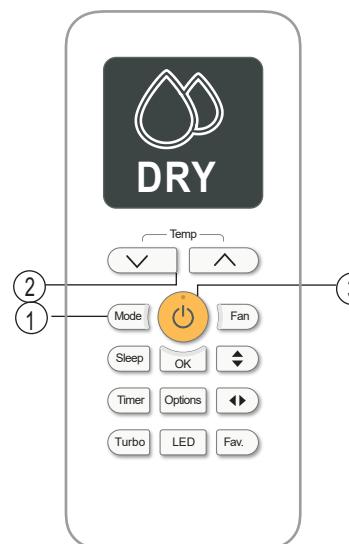

Режим изсушаване

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режим изсушаване.
- Задайте желаната температура, като използвате бутоните ▼ или ▲ .
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика.

ЗАБЕЛЕЖКА: скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в режим изсушаване.

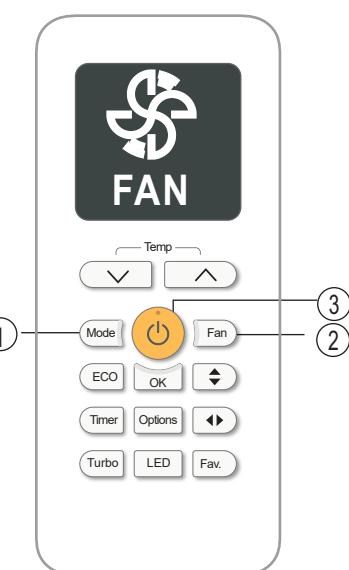


Режим вентилатор

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режим вентилатор.
- Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика.

ЗАБЕЛЕЖКА: в режим вентилатор не можете да настройвате температурата. В резултат на това тя няма да се показва на дистанционното управление.

Как да използвате бутоните

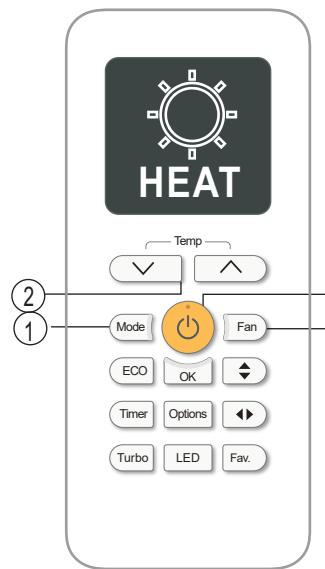

Режим отопление

- Натиснете бутона **MODE**, за да изберете режим отопление.
- Задайте желаната температура, като използвате бутона Temp **▽** или Temp **△**.
- Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока.
- Натиснете бутона **ON/OFF**, за да стартирате климатика.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато външната температура падне това може да се отрази върху производителността на климатика в режим отопление. В такива случаи препоръчваме да използвате климатика в допълнение с друг отопителен уред.

Настройване на таймера

Климатикът Ви разполага с две функции за таймер.

- **TIMER ON** - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се включи автоматично.
- **TIMER OFF** - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично.

TIMER ON

Функцията **TIMER** Ви позволява да задавате времеви интервали, след изтичането на които системата автоматично ще се включи, например когато се върнете върху от работа.

- След натискането на бутона **Timer** на екрана на дистанционното ще се появи следният индикатор "**ON**". По подразбиране на екрана ще се появи последният зададен период, зад който ще се появи символът "h" (часове).


Забележка: числото показва броя часове след настоящото време, след което желаете климатикът да се включи.

Ако зададете времето на **TIMER ON** да бъде 2 часа, на екрана на дистанционното ще се появи следното: " 2.0h ". Това означава, че системата ще се задейства след 2 часа.


- Натиснете бутона **Temp ▽** или **△**, за да зададете времето, когато искате системата да се задейства.
- Изчакайте 2 секунди след като **TIMER ON** се активира. След това на дисплея на дистанционното ще се покаже температурата.

TIMER OFF

Задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично: например, когато се събуждате.

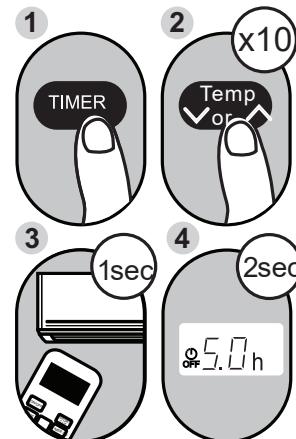


Пример: климатикът ще спре работа след 5 часа.

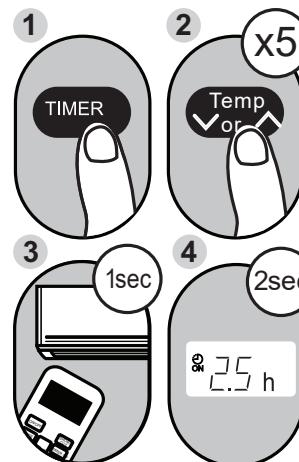

Пример: климатикът ще започне работа след 2.5 часа.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато настроите **TIMER ON** или **TIMER OFF** до 10 часа, стъпката, с която ще се променя времето е 30 мин. за всяко натискане на бутона. В интервала от 10 до 24 часа времето ще се променя с 1 час. Таймерът ще започне отначало, с след като премине 24 часа.
Можете да отмените всички настройки, когато зададете времето на таймера да бъде "0.0h".

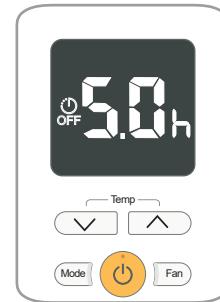

Продължавайте да натискате бутона **Temp ▽** или **△**, докато не достигнете желаната температура.

Настройване на **TIMER ON** и **TIMER OFF** едновременно.



Ако часът в момента е 13:00 и желаете системата да се включи автоматично в 19:00 и да работи 2 часа, след което да се изключи в 21:00, трябва да направите следното:

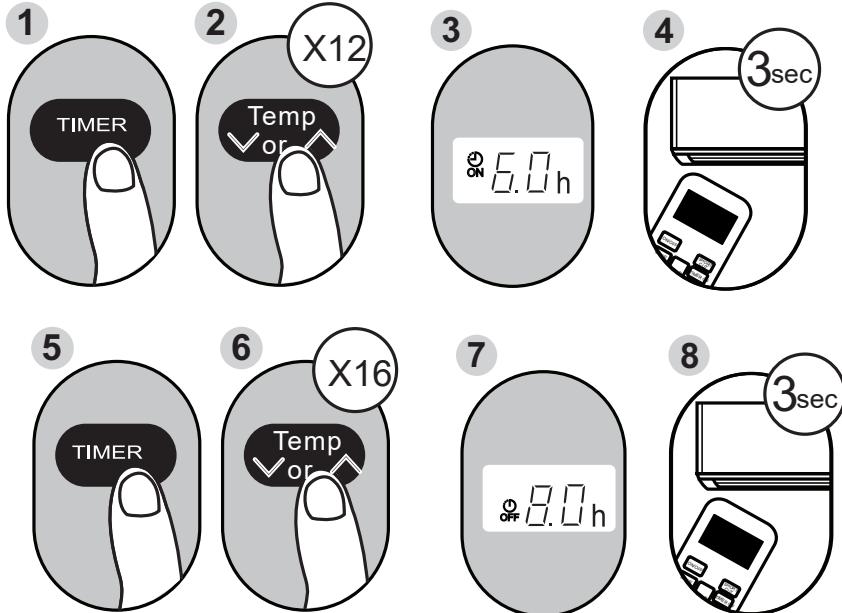

11


Пример: Задаване на системата да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, след което да се изключи (вижте долното изображение):

Дисплей на дистанционното

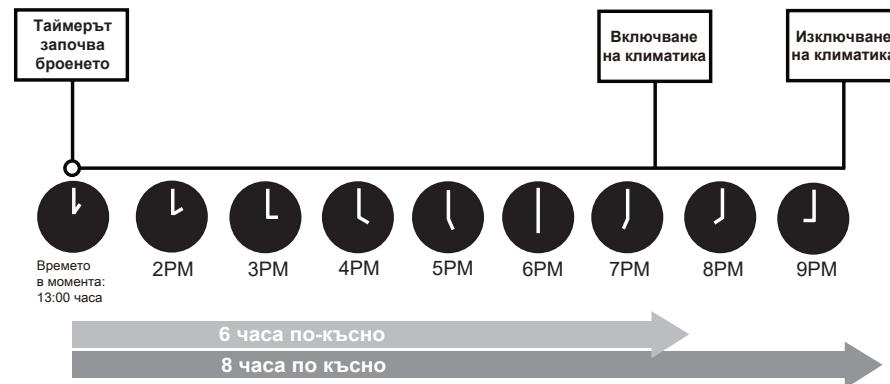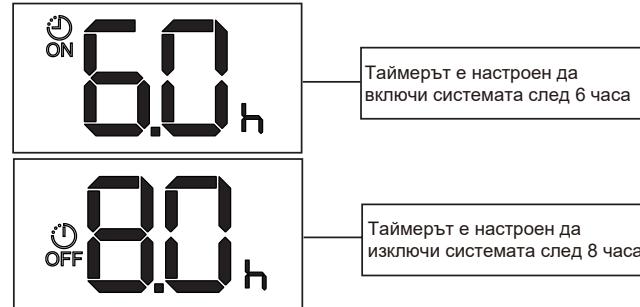

12

Употреба на дистанционното

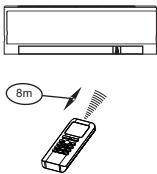


Разположение на дистанционното

- Използвайте дистанционното на разстояние 8 м от климатика, насочете го срещу приемника. Сигналът е приет, след като системата издаde звуков сигнал.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пред дистанционното има врата, завеса или друга преграда, която възпрепятства достигането на сигнала му до климатика.
- Пазете дистанционното от заливане с течности, не го излагайте на пряка слънчева светлина или нагряване.
- Ако инфрачервеният приемник на вътрешното тяло е изложен на пряка слънчева светлина, то климатикът може да не работи правилно. Използвайте завеси, за да го предпазите от слънцето.
- Ако друг електроуред реагира на командите от дистанционното, то трябва да преместите този уред на друго място или да се консултирате с местния доставчик.
- Не изпускате дистанционното.
- Не поставяйте тежки предмети върху него и не стъпвайте отгоре му.

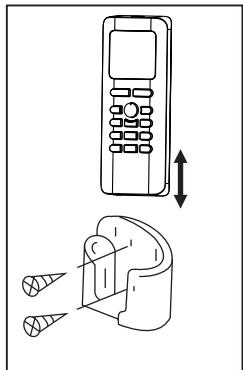

Употреба на държач за дистанционни (по избор)

- Дистанционното може да се монтира върху стена или стойка, благодарение на държач (който може да бъде закупен отделно).
- Преди да монтирате дистанционното се уверете, че климатикът приема сигнала безпрепятствено.
- Използвайте два винта за монтажа.
- За да поставите или премахнете дистанционното от държача, просто го повдигнете или свалете надолу.

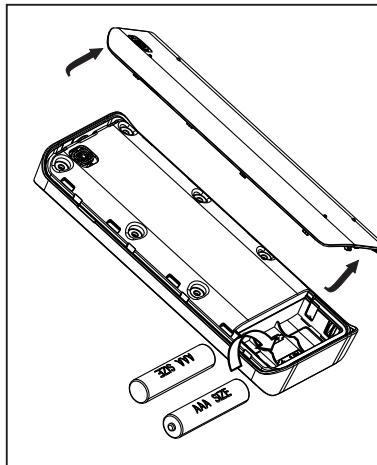

Подмяна на батерии

Подменете батерийте с нови, ако:

- Няма звуков сигнал от климатика след използване на дистанционното.
- Индикаторите на дисплея избледняват.

Дистанционното се захранва от две батерии (AAA x 2 R03/LR03X2), намиращи се в задната му част.

(1) Премахнете капачето на дистанционното.

(2) Извадете старите батерии и поставете новите, като внимавате да са поставени правилно.

(3) Поставете капачето обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА: след изваждането на батерийте всички настройки изчезват. След като поставите новите батерии трябва да направите отново всички настройки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте едновременно изтощени и нови батерии, както и такива от различен тип.
- Не оставяйте батерийте в дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате в близките 2-3 месеца.
- Не изхвърляйте батерийте като битов отпадък, а на специално предназначените за това места.