

## Съдържание

Спецификации на дистанционното управление	2
Функционални бутони	3
Работа с дистанционното управление	4
Индикатори на LCD дисплея	5
Как да използвате основните функции	6
Как да използвате разширениите функции	13

### Спецификация на дистанционното управление

Модел	RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1
Захранване	3.0V (Батерии R03/LR03×2)
Обхват	8m
Работна температура	-5°C~60°C

### Забележка:

- Дизайнът на бутоните е направен по конкретен модел и е възможно да има леки разлики от настоящия, който Вие притежавате.
- Всички функции, които са описани са налични и се изпълняват от дистанционното управление. Ако дистанционното управление няма конкретна функция, то тя няма да бъде извършена при натискане на съответния бутон .
- Когато има известни разлики между "Илюстрация на дистанционното управление" и "Описание за потребителя", то съдържанието в "Описание за потребителя", относно действащите функции се смята за по-актуално.

## Функционални бутони

Преди да започнете да използвате вашия климатик е добре да проучите дистанционното управление, с което той се управлява. Настоящото описание е кратка инструкция за употребата на самото дистанционно управление.

**Забележка:** Моля, не избирайте режим "Отопление", ако настоящото устройство е само за охлаждане. Режимът "Отопление" не се поддържа от уреди, предназначени само за охлаждане.

### ① ON/OFF

Бутон за включване и изключване на системата

### Бутон ^

Увеличава температурата със стъпка 0.5°C.

Задръжте бутона, за да увеличите със стъпка 1°C.

Макс. температура: 30°C

### Скорост на вент.

Изберете желаната скорост на вентилатора, в следната последователност:

Авто% → 100% → 80%

→ 60% → 40% → 20%.

Натиснете бутоните ^ или ^, за да увеличите или намалите скоростта на вентилатора.

### Бутон ▼


Намаля температурата със стъпка 0.5°C.

Задръжте бутона, за да намалите със стъпка 1°C.

Минимална температура: 16°C

### ECO/GEAR бутон

Пускане и спиране на ECO/GEAR режим. Натиснете и задръжте бутона за 2 сек., за да активирате GEAR режим

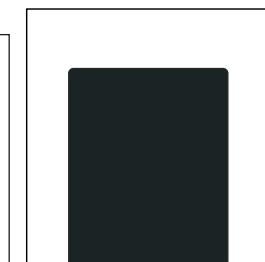

### Бутон I/F

Стартира и възприема движението на жалузите. Натискайки този бутон, жалузите се насочват нагоре и надолу автоматично. Натискайки бутона за 2 секунди, вертикалните жалузи ще се движат наляво и надясно автоматично.

### SET бутон

Превръща функциите, както следва:

Таймер вкл.(ON) > Таймер изкл.(OFF) > Сън () > Турбо() > Fresh() > Follow me() > Самопочистване()

Избраният символ ще премига върху дисплея. Натиснете ^ или ^, за да потвърдите избора си.

### Скорост на вент.

Изберете желаната скорост на вентилатора, в следната последователност

Авто% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Натиснете бутоните ^ или ^, за да увеличите или намалите скоростта на вентилатора.

### Бутон

Включва и изключва LED дисплея и звуковата индикация на климатика, която води до уют и тишина на помещението.

### Mode бутон

Превключва работните режими както следва :

АВТО > Охл. > Изсушаване >  
Отопление > Вентилатор

## Работа с дистанционно управление.

Не сте сигури какво прави тази функция? Обърнете внимание на главите "Как да използвате основни функции" и "Как да използвате разширени функции", намиращи се в това ръководство за по-подробно описание при употреба на климатика.

### ВАЖНО !

Възможно е дизайна на бутоните на вашето устройство да има малка разлика от посочения пример. Ако вътрешното тяло няма конкретна функция, натискайки бутона за нейното изпълнение на дистанционното, няма да доведе до никакъв резултат.


## Поставяне на батерийте.

Климатикът се доставя в комплект с две батерии. Преди употреба поставете батерии в дистанционното управление:


1. Премахнете задния капак от гърба на дистанционното управление.
2. Поставяйки батерите, трябва да обърнете внимание на това, че "+" и "-" трябва да съвпадат със знаците във вътрешната част на отделението за батерии.
3. Поставете задния капак върху отделението за батерии и го затворете внимателно!

## Съвети за работа с дистанционното управление.

- Дистанционното управление трябва да бъде използвано на разстояние до 8м. от самото климатично тяло.
- Климатикът ще издаде звукова индикация, когато сигналът от дистанционното е получен.
- Завеси, пердeta, други предмети и директна слънчева светлина могат да окажат смущение върху приемника с инфра-червена светлина.
- Не разливайте никакви течности върху самото дистанционно управление.

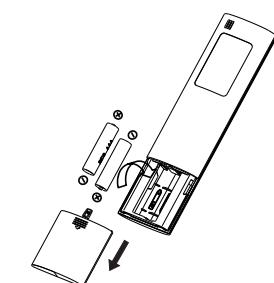

Премахнете капака, за да поставите батерии.

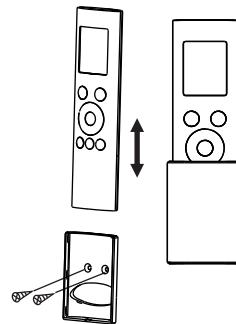

### ! Относно батериите!

За оптимално дълъг живот на вашите батерии:

- Не поставяйте на едно място стари и нови батерии от различен вид.
- Не оставяйте батерии в дистанционното управление, ако възнамерявате да не го ползвате по-дълго от два месеца.



## Извърсяване на батериите.

Не изхвърляйте батерии в градски общински контейнери, а в предназначените за това специализирани места!

## Индикатори на LCD дисплея

Забележка:

Всички индикации, показани на дадената фигура са с цел по-ясна и точна презентация. По време на реална операция с климатика, на дисплея се появяват само индикатори, отнасящи се до моментния изпълняван процес.


### ON/OFF дисплей

Появява се, когато системата е включена и изчезва, когато системата е изключена.

### Команден индикатор


Свети, когато дистанционното управление изпрати сигнал към вътрешното тяло.

- ▷ Индикатор за хоризонт. жалузи
- ◁ Индикатор за верт. жалузи
- ~~ Не е налично за този модел
- ✿ Режим "Сън"
- ☛ Турбо режим
- leaf Fresh режим
- 👤 Follow Me режим
- ~~~~ Не е налично за този модел
- ⌚ Функция само-почистване
- ~~~~ Не е налично за този модел
- 安静 Tих режим

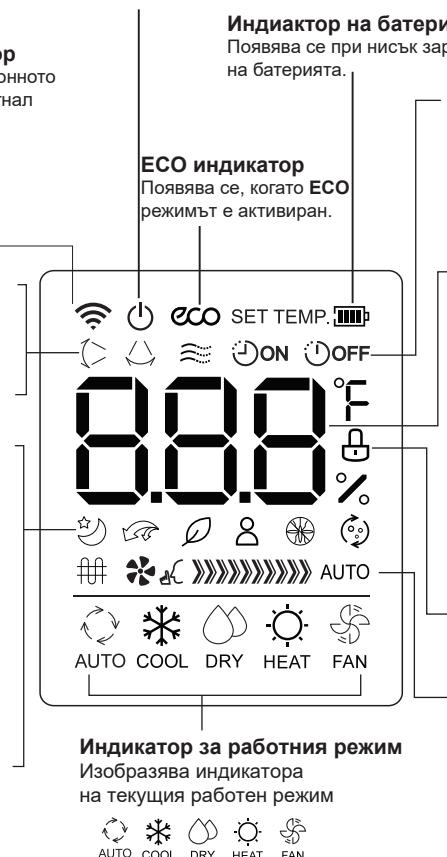

5

## Как да използвате основните настройки

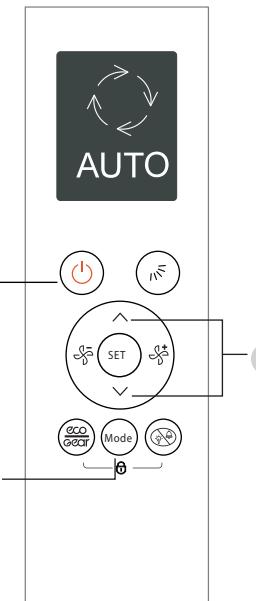

### Настройване на температурата


Температурният интервал, който климатикът поддържа е 16 - 30°C. Според вашите нужди, Вие може да намалите или увеличите зададената температура.

### AUTO (Автоматичен) режим.

Когато работи в режим AUTO, климатикът автоматично избира режим "Охлаждане", "Вентилатор", "Отопление" или "Изсушаване".


1. Натиснете бутона MODE, за да изберете автоматичен режим.
2. Изберете желаната температура, използвайки  $\wedge$  или  $\vee$  бутона.
3. Натиснете ON/OFF бутона, за да стартирате климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да бъде задавана в Автоматичен режим.

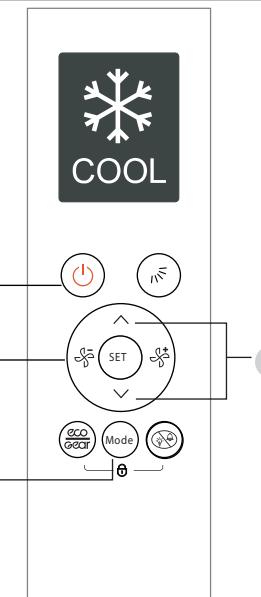

6


## Как да използвате основните функции

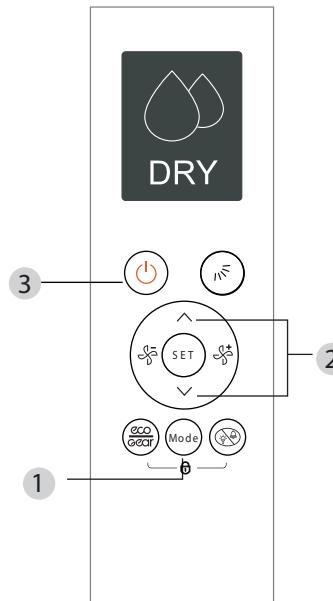

### Режим “Изсушаване” (DRY)

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима DRY.
- Задайте желаната температура посредством бутоните  $\wedge$  и  $\vee$  за повишаване и понижаване на температурата.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

**Забележка:** Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна в режим “DRY”

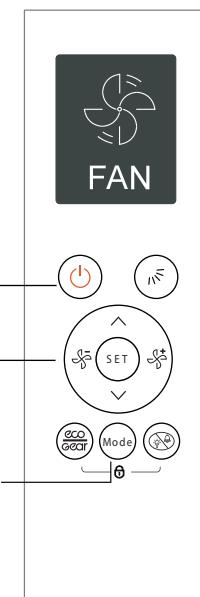


### Режим “Вентилатор” (FAN)

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима FAN.
- Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите климатика.

**Забележка:** Температурата не може да бъде задавана в режим FAN.

## Как да използвате основните функции

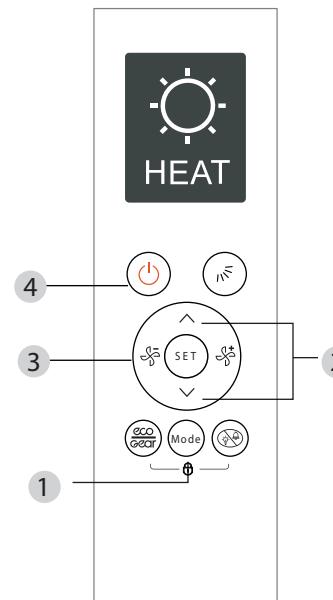

### Режим “Отопление” (HEAT)

- Натиснете бутона MODE, за да изберете режима HEAT.
- Задайте желаната температура, използвайки бутоните  $\wedge$  и  $\vee$ .
- Натиснете бутона FAN, за да изберете диапазона за скоростта на вентилатора от Авто до 100% чрез бутоните  $\wedge$  и  $\vee$ .

**Забележка:** С падане на външната температура, мощността при отопление на климатика може да намалее. В такива ситуации, можете да използвате други отопителни уреди в помощ на климатичната система.

## Настройване на таймера

Вашият климатик има две функции за таймер:

- TIMER ON - задава времето, след което климатикът да се включи.
- TIMER OFF - задава времето, след което климатикът да се изключи.

### Функция TIMER ON


Функцията TIMER ON Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатикът ще се включи автоматично.

1. Натиснете бутона SET, докато не се появии иконата и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).

Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да пуснете климатика. Ако зададете TIMER ON за 2,5 ч., числото "2,5h." ще се появии на екрана и климатика ще се включи точно след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете и бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатика да се включи.

3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER ON ще бъде активна. Дигиталният екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран. Индикаторът остава включен и тази функция е вече активна.

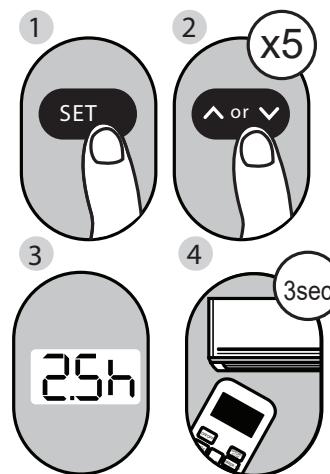

Пример: Настройка на таймера за включване след 2 и 30 минути

## Функция TIMER OFF


Функцията TIMER OFF Ви позволява да задавате интервал от време, след който климатичната система автоматично ще се изключи.

1. Натиснете бутона SET, докато не се появии иконата и не започне да мига. По подразбиране ще видите последно зададения часови период, както и "h" (означаващо часовете).

Забележка: Това число показва нужното време след текущото време, в което желаете да се изключи климатикът. Ако зададете TIMER OFF за 5 ч., числото "5h." ще се появии на екрана и климатикът ще се изключи точно след 5 часа.

2. Натиснете и бутоните, за да зададете точното време, след което искате климатикът да се изключи.

3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER OFF ще бъде активна. Дигиталният екран на вашето дистанционно управление ще се върне в момент, показващ температурния екран. Индикаторът остава включен и тази функция е вече активна.

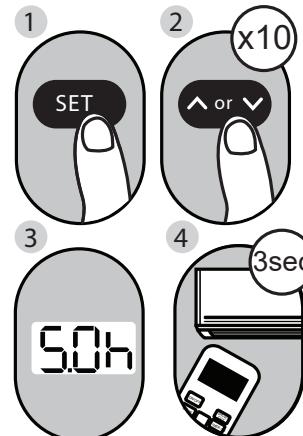

Пример: Настройка на таймера за изключване след 5 часа


**Забележка:** Когато настройвате функциите TIMER ON / TIMER OFF до 10 часа, времето ще се повишава с 30 мин. на стъпка при всяко едно натискане. От 10 до 24 часа, времето ще се повишава с 60 мин. на стъпка при всяко едно натискане. След изтичане на 24 часа таймерът ще се върне в позиция 0. Можете да изключите самата функция като настроите таймера на 0,0 часа.

### Едновременно настройване на TIMER ON и TIMER OFF

Имайте в предвид, че часовите интервали, които настройвате за двете функции се отнасят за часове, различни от времето в момента на настройване.

**Пример:** ако времето в момента е 1:00 PM и вие желаете климатикът да се включи автоматично в 7:00 PM, да работи 2 часа и после автоматично да се изключи в 9:00PM., трябва да направите следното направете следното.


Направете следното:

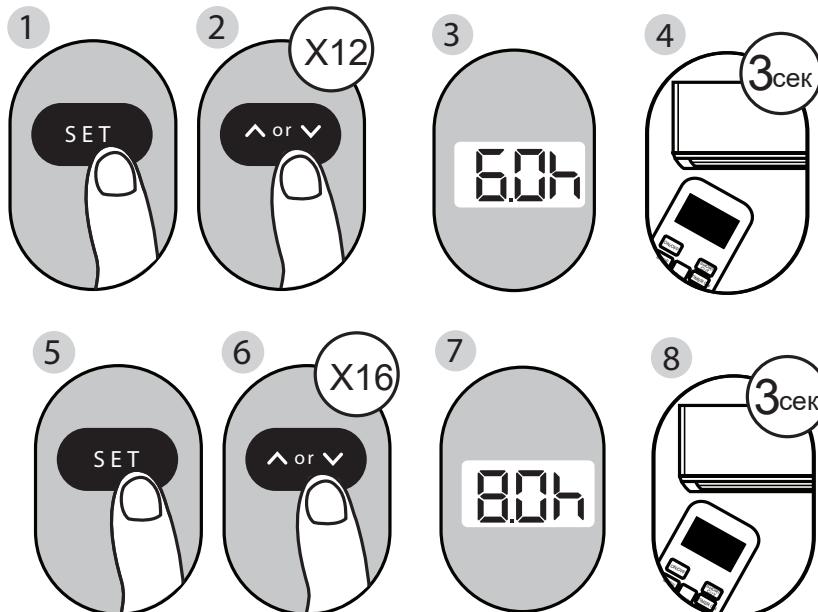

11

Пример: За да настроите климатика да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, а после да се изключи, следвайте примера по-долу:

Екран на дистанционното

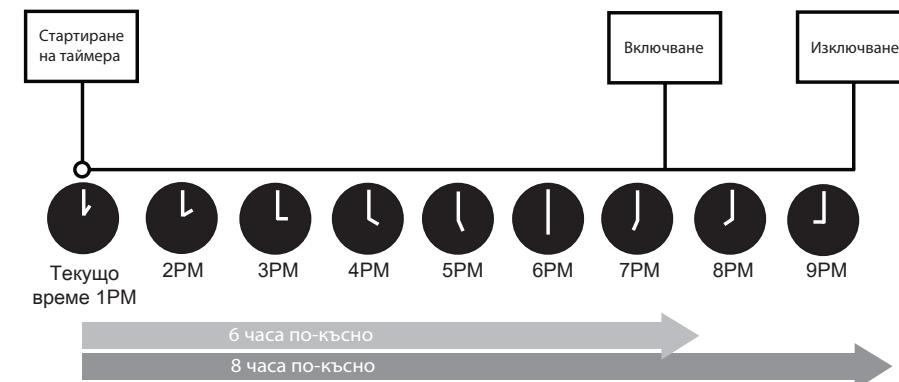

12

## Как да използвате разширениите функции

### Функция "Сън" (SLEEP)



Тази функция се използва с цел пестене на енергия при работа на климатика, докато спите (и не се нуждате от по-висока температура). Тази функция е достъпна само с дистанционно управление.

**Забележка:** Функцията "Сън" не е налична в режим FAN или DRY.

### "Турбо" режим (TURBO)



В режим "Турбо" мощността на климатичната система се увеличава максимално, за да се достигне за кратко време до желаната от вас температура.

- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Охлаждане", климатикът ще издухва студен въздух с възможно най-мощната студена въздушна струя, започвайки процес на охлаждане.
- Когато изберете функцията "TURBO" в режим "Отопление", климатикът ще издухва топъл въздух с възможно най-мощната топла въздушна струя, започвайки процес на запотляне.

### Функция FRESH



Когато "FRESH" функцията е инициализирана, ионизаторът/плазменият филтер (зависи от модела) улавят полени и други нечисти частици във въздуха.

### Функция FOLLOW ME



Функцията "FOLLOW ME" позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща до сигнал към климатизатора за конкретната температура на всеки 3 мин. При употреба на някой от режимите "AUTO", "COOL" или "HEAT", измервайки стайната температура чрез самото дистанционно, това ще даде възможност на климатика да разпредели разномерно температурата около вас, осигурявайки максимален комфорт.

### Функция SELF CLEAN




Бактерии могат да се разват във влажната среда, която се образува около топлообменника. Чрез ежедневната употреба, по-голямата част от влагата се изпарява от климатика. Когато функцията SELF CLEAN е активирана, вашият климатик се почиства автоматично, а след края на самопочистването той ще се изключи автоматично.

**Забележка:** Можете да активирате тази функция само в "COOL" и "DRY" режим.



#### Забележка:

- Натиснете бутона SET, индикаторът на съответната функция ще започне да премигва на екрана. За потвърждение, натиснете  $\wedge$  и  $\vee$ .
- За да прекратите съответната функция повторете действието, както е описано в предната стъпка.

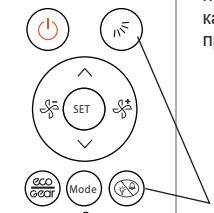

Задръжте бутоните  $\wedge$  и  $\vee$  за 3 секунди, за да превключите между  $^{\circ}\text{C}$  и  $^{\circ}\text{F}$  за изобразяването на температурата.

## Как да използвате разширениите функции

### Функция ECO / GEAR



Натиснете бутона ECO/GEAR, ще преминете в енергийно-ефективен режим.

#### Режим ECO:

Бележка: Тази функция е налична само в режим "Охлаждане" (COOL).

• Когато сте в режим охлаждане, натиснете бутона  $\wedge$  и дистанционното управление ще нагласи температурата автоматично на  $24^{\circ}\text{C}$ , а скоростта на вентилатора ще премине на Auto, но само ако зададената температура е под  $24^{\circ}\text{C}$ . Ако зададената температура е над  $24^{\circ}\text{C}$ , натиснете ECO бутона. Вентилатора ще премине в Auto режим и избраната температура няма да се промени.

• Ако натиснете ON/OFF бутона, смените режимите или регулирайте зададената температура на по-малко от  $24^{\circ}\text{C}$ , то ще прекратите ECO режима.


• Когато сте в режим ECO, зададената температура трябва да е  $24^{\circ}\text{C}$  или по-висока. Това може да доведе до недостатъчно охлаждане. В случай, че почувствате неудобство, то просто натиснете отново ECO бутона, за да прекратите работата в ECO режим.

#### Режим GEAR:

- Натиснете този бутон за да преминете в енергийно ефективен режим.
- Тази функция е налична само при режим "COOL".

### Заключване на дистанционното

Натиснете бутоните  $\wedge$  и  $\vee$  едновременно, за да заключите дистанционното управление.

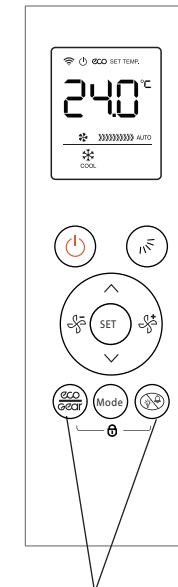

Натиснете бутоните едновременно, за да заключите клавишите на дистанционното управление.

## Тих режим

Задръжте бутона  $\wedge$  за 2 секунди, за да активирате/деактивирате "Тих режим". Поради ниската работна честота на компресора в този режим, отоплителният/охлаждящият капацитет на климатизатора може да не е достатъчен за постигане на желаната от вас температура.

## 8°C отопление

Когато климатикът работи в режим отопление със зададена температура от  $16^{\circ}\text{C}$ , натиснете два пъти бутона  $\vee$  в период от 2 секунди, за да активирате "8°C отопление". Въртешкото тяло на климатика ще покаже "FP" на своя LCD екран, когато функцията е активна.